

Brug af Opvaskemaskine

FØR maskinen startes skal følgende kontrolleres:

Kontroller at dunkene med sæbe og afspænding under håndvasken ikke er tomme

I så faldet en dunk er tom udskift da med ny dunk placeret over køleskabet



Sådan startes opvaskemaskinen:

Tænd maskinen, lad den stå og varme op i ca. 10 min



Når maskinen er varmet op isæt da bakke med beskidt service og tryk på følgende knap



Efter endt vask afgives en hyletone samt beskeden "END" vil stå i displayet




Servicet er nu rent og kan sættes på plads

Sådan slukkes opvaskemaskinen:

Tøm maskinen for service/bakke
så bundprop kan ses



Fjern bundprop

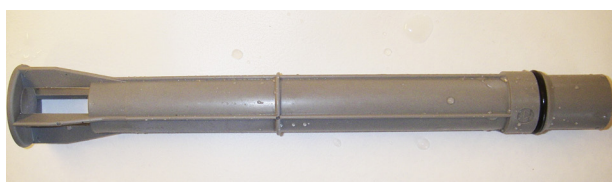

Luk lågen og tryk på følgende knap.



Afvent hyletone samt beskeden
“END” i displayet




Sluk nu maskinen på
følgende knap



Fjern filter fra bundkar ved, at dreje det mod uret.

Rens filter under lunkent vand

Isæt filter og bundprop
Maskinen er nu klar til næste
lejer af fælleshuset...

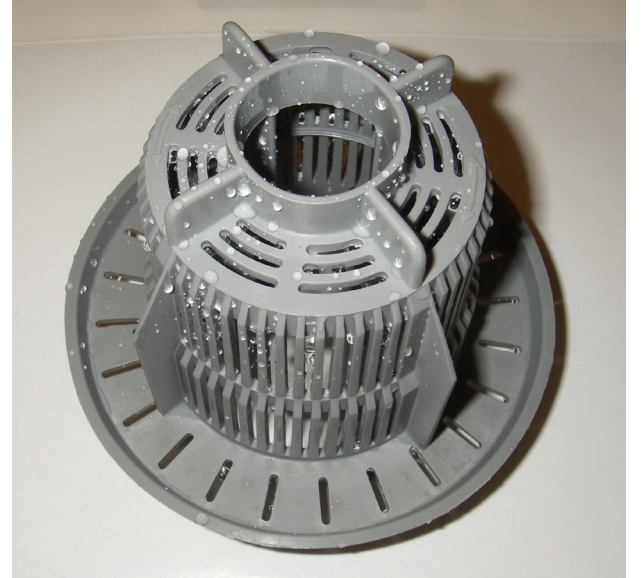

Vær Opmærksom:
Vandet i opvaskemaskinen
er MEGET varmt