


Brug af varmepumpe

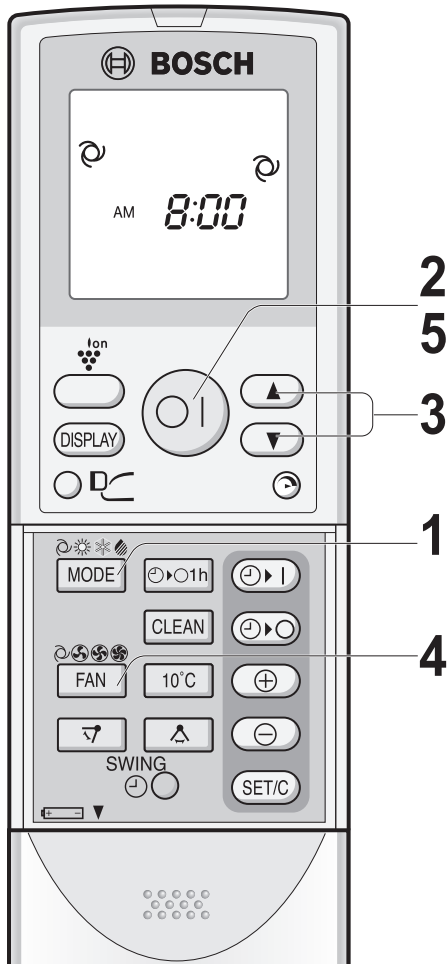


Denne funktion skal aktiveres ved brug af varmepumpe

Plasmaclusterioner, som afgives i rummet reducerer mængden af luftbårne skimmelsvampe.

1 Tryk på knappen PLASMACLUSTER under drift.

- På fjernbetjeningens display vises .
- Den blå PLASMACLUSTER-lampe på aggregatet tænder.

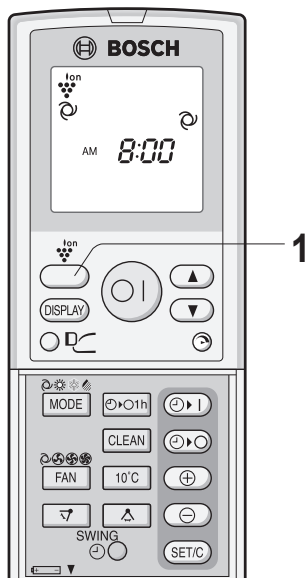

1 Tryk på MODE-knappen for at vælge driftsfunktion.

AUTO



2 Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte driften.

- Den grønne DRIFT-lampe () på aggregatet tænder.

3 Tryk på TERMOSTAT-knapperne for at indstille den ønskede temperatur.


KØLINGS-/AFFUGTNINGSFUNKTION

- Temperaturen kan ændres i trin på 1 °C inden for området 2 °C højere og 2 °C lavere end den temperatur, der indstilles automatisk af varmepumpen.

Eksempel: 1 °C højere



Eksempel: 2 °C lavere

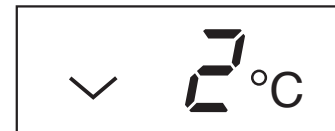

KØLINGS-/VARMEFUNKTION:

- Temperaturen kan indstilles mellem 18 og 32 °C.

4 Tryk på VENTILATOR-knappen for at indstille den ønskede ventilatorhastighed.



- I AFFUGTNINGSFUNKTIONEN er ventilatorhastigheden forudindstillet på AUTO og kan ikke ændres.

5 Tryk på TÆND/SLUK-knappen igen for at slukke for aggregatet.

- Den grønne DRIFT-lampe () på aggregatet slukker.